


Z/M-01

NEUF

Mode de pose: collée


Edition mai 2013

Vue de profil

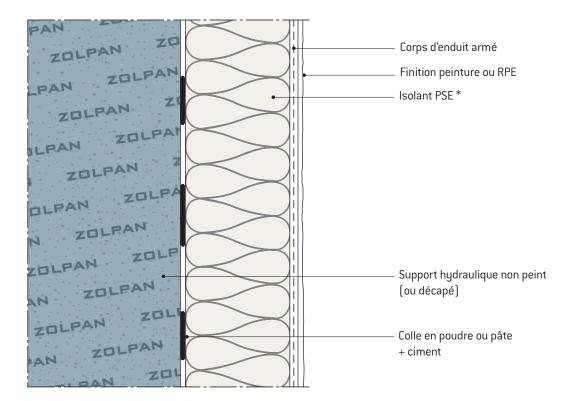

12 Plots / m² en moyenne

^{*} Les isolants Laine de roche ou Panneaux de bois sont fixés mécaniquement à l'aide de chevilles.

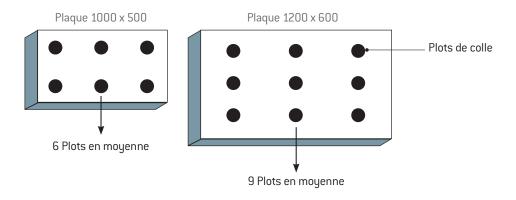

Cf. Le cahier du CSTB CPT 30-35 et règles Neiges et vents NV 65. Possibilité de poser la colle en boudin ou à la taloche crantée.